

⑤ 両側に円が2つできますので  
折り重ねて、1つの円にします。

空気を抜いて、布地を中へ  
入れ込みます。

⑥ キャリーバッグへ収納し、完了です。



## 仕 様

- サイズ(約)：幅245×奥行145×高さ105cm 収納時直径／77cm
- 重 量(約)：2.6kg
- 材 質：本体、ロープ／ポリエステル  
内部ワイヤー、ペグ(杭)／スチール
- 付 属 品：キャリーバッグ、ペグ(杭)、ロープ、ポーチ
- 保証期間：6ヶ月
- 原 産 国：中国

## お手入れ、保管方法

- ① ご使用後は、完全に乾燥させてから、収納して下さい。
- ② 直射日光を避け、雨の当たらないような風通しの良い湿気の少ない場所に保管して下さい。
- ③ 汚れやシミは石鹸で落として下さい。テントの布地が破れる可能性がありますので、強くこすったり洗剤は使用しないで下さい。

## ⚠️ ご注意と警告！

1. 大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、またこれらが予想される場合には危険ですから使用しないで下さい。
2. 必ず平らで安定した場所に設置して下さい。傾斜面などで不安定な場所に設置しますと、本体が転倒する恐れがありますので、絶対に避けて下さい。
3. 本体設置の際は、必ず付属のロープをペグで固定して下さい。ペグは簡単に抜けないようにしっかりと埋めて下さい。コンクリートなど固定できない場所でご使用の際は、下側にあるポケットに重り(砂等)を入れ、飛ばないようにご注意下さい。内側にストラップが付いていますので、内側から支えるのに便利です。
4. 本製品はレジャー用ですので、常設用として使用しないで下さい。
5. 本体にぶら下がったり、物を吊るしたり等、過度の負担をかけるようなことは、転倒・破損につながり非常に危険ですとお止め下さい。
6. 火気のそばに絶対に近づけないで下さい。
7. テントの中は高温になる可能性があります。小さなお子様がご使用になる場合は、必ず保護者の方が付き添い、お子様を放置することのないようご注意下さい。

## 保証規程 持込修理

取扱説明書に従い、正しく使用されたにも関わらず、製品に故障や不具合が生じた時は、下記規程に従い製品保証をさせていただきますので、当社お客様相談室宛ご連絡下さい。

保 証 期 間：お買上(領収書又は納品書の日付)後6ヶ月間。修理又は交換後も、保証期間は当初お買上日より6ヶ月間と致します。

提 示 書 類：お買上時の領収書、送り状又は納品書をご提示下さい。ご提示が無い場合は保証致しかねますので、関係書類を大切に保管して下さい。

補 償 範 囲：故障や不具合の原因が製品不良と判断された場合は、保証期間内は、修理又は同等の代替品と交換させていただきますが、それ以上の責任は負いかねますのでご了承下さい。又、保証期間後に不具合が発生し、修理が不可能な商品につきましては、同等の新しい商品を特別価格にて提供させて頂くこともございます。

持 込 修 理：修理をご希望の場合は、下記初期不良を除き、当社又はお買上店へお持込み頂くか、お客様のご手配で当社宛に商品をご送付頂く持込修理となっておりますのでご了承下さい。ご希望の場合は、送料お客様ご負担で当社にて引取り手配を致しますので、その旨お伝え下さい。修理後のお客様への返送は原則として当社負担にて手配させていただきます。

初 期 不 良：お買い上げ後2週間以内に判明した初期不良の場合は、当社にて商品を引き取り、無償にて修理又は交換後、お客様へ返送させていただきます。

下記の場合には保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| ① お客様による改造・加工や修理を起因とする故障。                   | ④ ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。   |
| ② 不適当な取扱いまたは使用による故障。                        | ⑤ 取り扱い説明書通りに正しく使用されなかった場合。     |
| ③ 火災、地震、水害、異常気象他天変地異等、原因が本製品以外の理由による故障又は損傷。 | ⑥ お買い上げを証明するレシート・納品書等の提示がない場合。 |

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。 ※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

### 姉妹品

- ワンタッチルームテント：床に置くだけで自動的に立ち上がる更衣室
- EX自動膨張マットレスS：コンパクト収納、使用時にはバルブをゆるめるだけで自動膨張し、2～3分で出来上がるクッション性のあるシングルサイズマットレス

EXELUX® ワンタッチテント 総発売元

**METEX**  
健康・快適を世界から  
株式会社 メテックス  
〒106-0044 東京都港区東麻布 1-17-9  
TEL 03-3589-3300 www.metex.co.jp/


### お客様相談センター

TEL: 03-3589-4555  
(土・日曜、祝祭日・正月期間を除く 平日9:30～17:30)  
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)  
E-mail: metex-master@metex.co.jp

© 2009 Copyright by METEX All rights reserved. 本書の一部あるいは全部を無断で転載または複写(コピー)することを禁止します。

EXELUX®

# ワンタッチテント

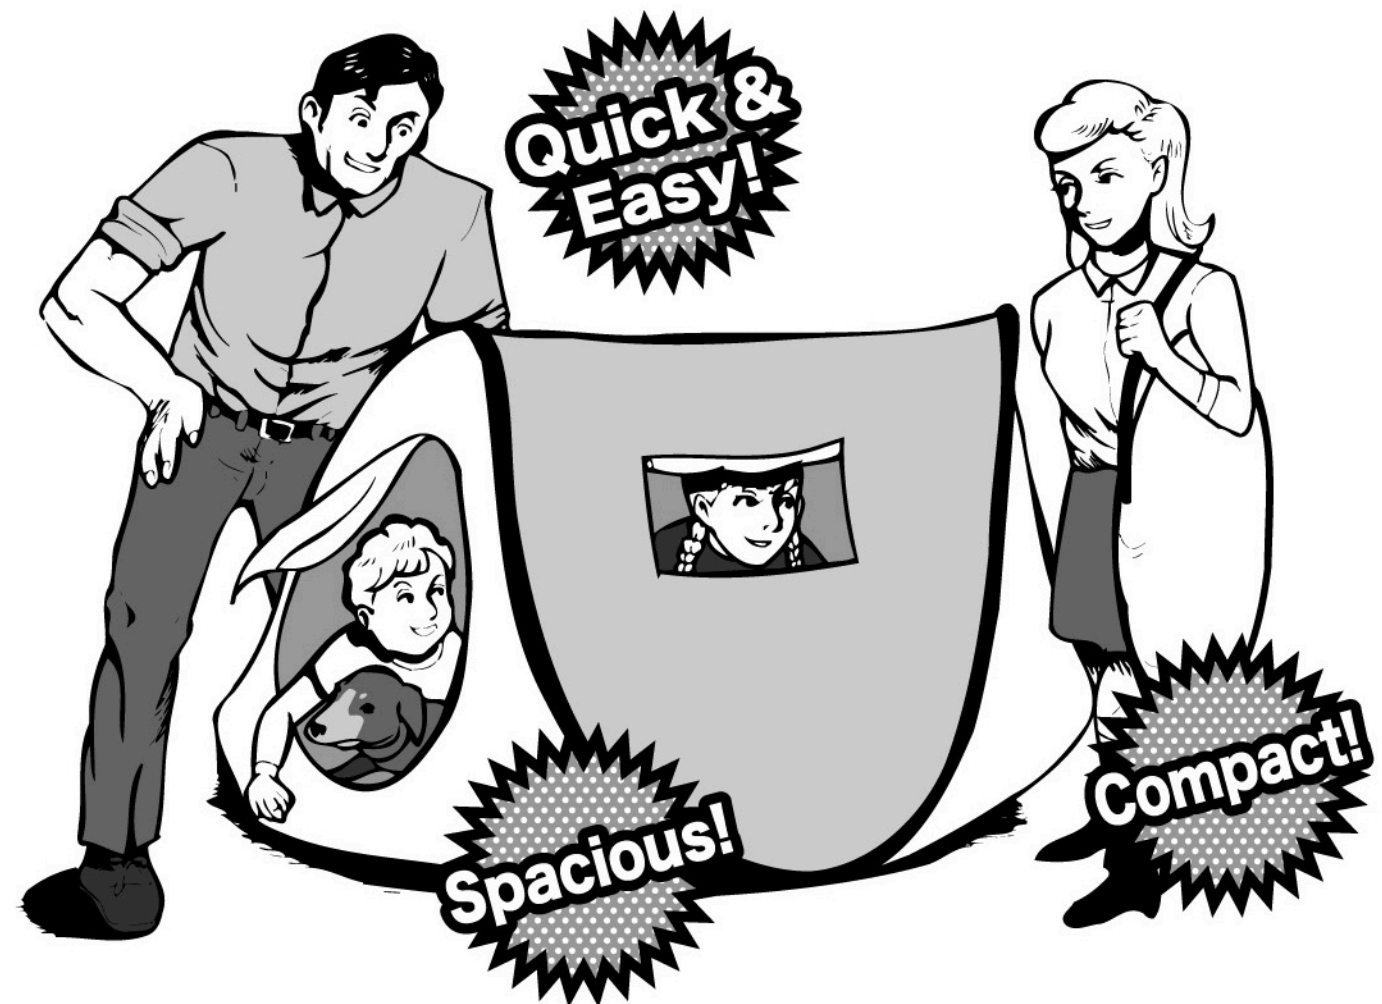

[Quick&Easy]

[Compact]

[Spacious]

パッと  
起き上がる  
簡単テント

コンパクト  
に収納！  
(キャリーバッグ付)

大人2人  
寝られる  
広さ※

※サイズ(約)：幅245×奥行145×高さ105cm

EXELUX® ワンタッチテント 総発売元

**METEX**  
健康・快適を世界から  
株式会社 メテックス  
〒106-0044 東京都港区東麻布 1-17-9  
TEL 03-3589-3300 www.metex.co.jp/

### お客様相談センター

TEL: 03-3589-4555  
(土・日曜、祝祭日・正月期間を除く 平日9:30～17:30)  
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)  
E-mail: metex-master@metex.co.jp

# EXELUX® ワンタッチテント 取扱説明書 ※取扱説明書は大切に保管して下さい。

この度は、エグゼラックスワンタッチテントをお買い上げ賜り、誠に有難うございます。  
本製品は、組立不要、パッと広げるだけで組み上がり、すぐに使える簡単快適テントです。  
下記説明書をよくお読み頂き、正しくご使用下さい。


収納方法にはコツがあります。下記イラストでも収納方法が判りづらい方には、次のいずれかで収納方法の動画をご覧ください。

- ① 当社ホームページ ([www.metex.co.jp](http://www.metex.co.jp)) のワンタッチルーム・ワンタッチテント 収納方法の動画 ([www.metex.co.jp/SHOP/103.html](http://www.metex.co.jp/SHOP/103.html)) をご覧下さい。
- ② 当社へ「ワンタッチルームDVD希望」又は「ワンタッチテントDVD希望」とご記入の上、切手200円分を封筒に同封し、お送り下さい。

## ■内容物

内容物が全て揃っている事をご確認下さい。


(1) テント×1個

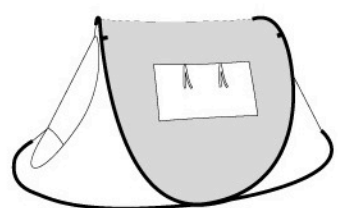

(2) キャリーバッグ×1個



(3) ペグ(杭)×8本  
ロープ(ストッパー付)×4本  
ポーチ×1個

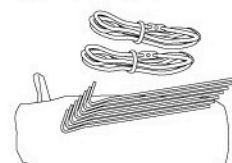


(4) 取扱説明書(本紙)



## 組立て方法


- ⚠ 設置場所は、平らな所を選び、石や枝等、シートが破れる原因になる尖ったものが無い、事前に必ずご確認ください。
- ⚠ 広げる十分な広さがあるか事前にご確認下さい。狭いスペースで広げますと故障の原因となりますのでご注意ください。

- ① キャリーバッグからテントを取り出します。ワイヤーを広げると、自動的にテント全体が開いて立ち上がります。

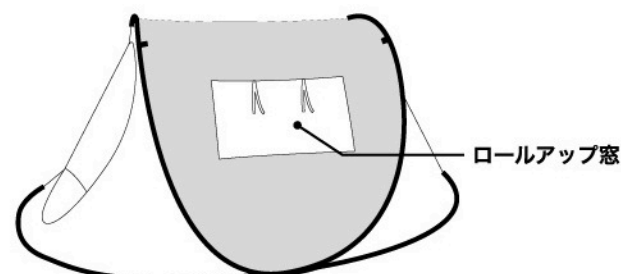

※窓部分は布地を巻き上げヒモで結ぶと風通しが良くなります。


- ② 完全に広がり、テントが安定したら、付属のロープを下記のように結び、ペグで固定して下さい。

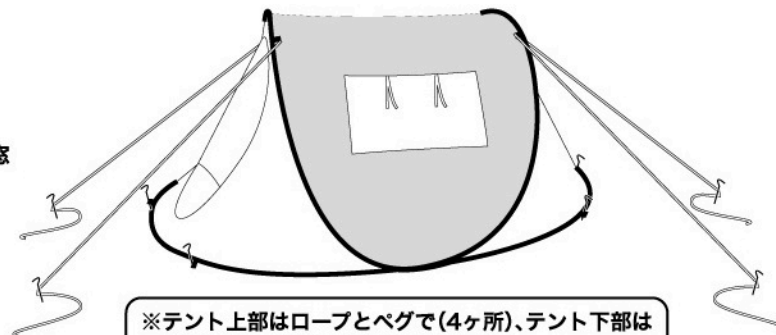


※テント上部はロープとペグで(4ヶ所)、テント下部はペグで(4ヶ所)直接地面に固定します。

## ロープとペグを結ぶ


- ① 結び目になっていないロープ先端を、ストッパー中央の穴に下から通します。

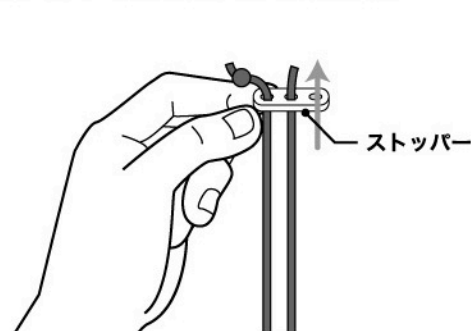


- ② 次にロープ先端を一番端の穴に下から通して下さい。

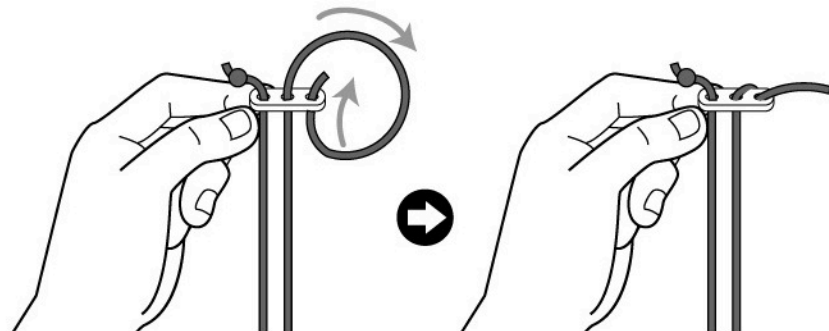

- ③ 通したロープ先端を引き上げたとき、図のようになっているか確認して下さい。

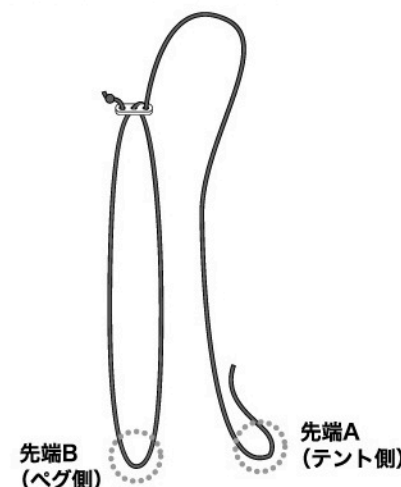


- ④ 左記③の図の先端Aをテント上部4箇所にそれぞれ結びます。

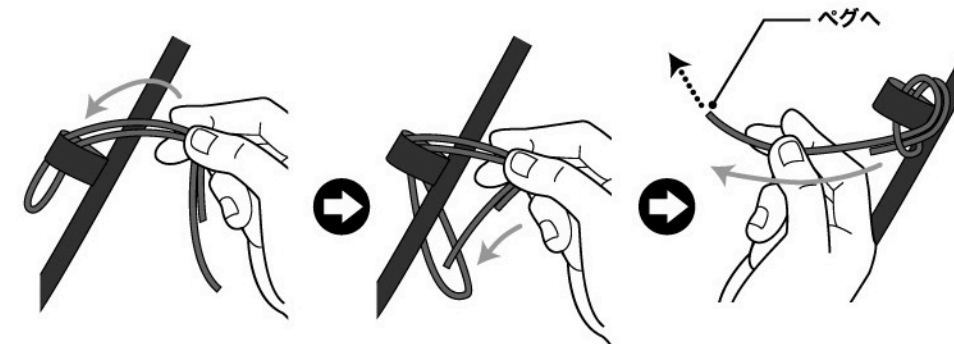


上記のようにロープを輪にし、テントの黒いフックに通したあと、ロープの輪の中に2本のロープを入れると収納の際、取り外ししやすくなります。

- ⑤ 上記③の図のロープの先端B(輪になった部分)をペグに引っ掛け、地面へ打ち込みます。

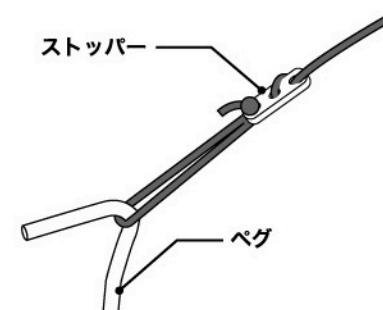


- ⑥ 図のようにストッパーでロープが固定されます。ロープがたるんでいる場合、張りすぎている場合は、ストッパーを上下に動かし調整して下さい。

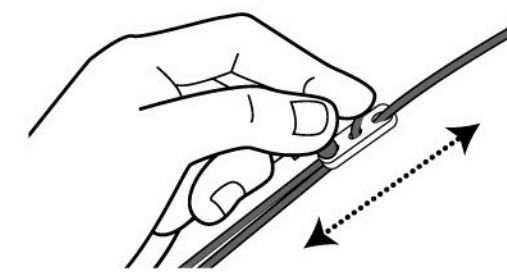


## 収納方法


- ① 固定しているペグを抜き取り、ロープを外したら、テントを持ち上げ、左右の山を取ります(この際、入口ファスナーは開いたままで下さい)。

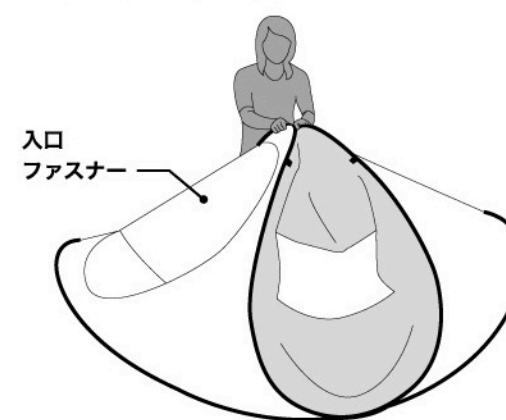


- ② 底面の右を真ん中に集め、片手で持ちます。

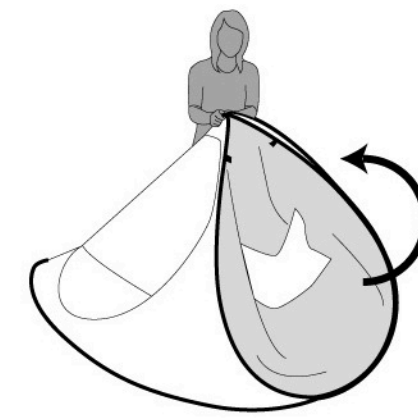

- ③ 同様に底面の左を真ん中に集め、片手で持ちます。

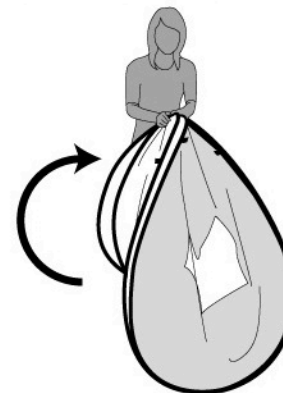

- ④ 手前に引き、テントを立て、一番上の面を前に倒し、内側にたたみ込みます。

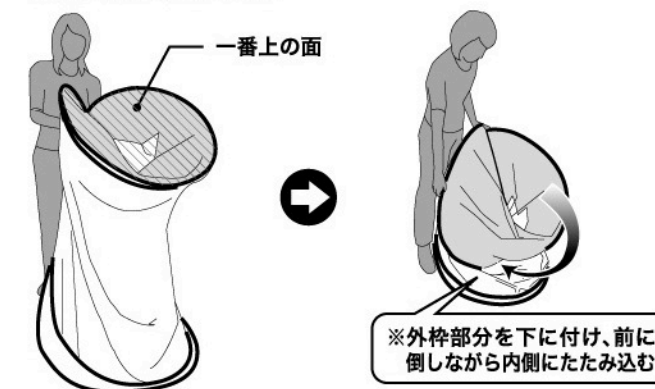

※外枠部分を下に付け、前に倒しながら内側にたたみ込む